



4G videohívásra alkalmas IP67 vízálló GPS okosóra Felhasználói kézikönyv



**Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasítást az óra használata előtt.
A képek csak tájékoztató jellegűek, a funkciók típusonként
változhatnak.**

1. Használat előtt

- a) Ellenőrizze, hogy az óra a megvásárolt modell-e, és minden tartozékkal rendelkezik-e: 1 GPS okosóra 1 Töltőkábel, 1 felhasználói kézikönyv, 1 csavarhúzó (csak bizonyos típusoknál) ,1 készlet extra csavarokkal. (csak bizonyos típusoknál)



- b) Vásároljon olyan SIM-kártyát, amely támogatja a 4G hálózatot. A SIM-kártyának aktív hang és adatforgalommal kell rendelkeznie (2G és 4G) valamint engedélyezze a hívóazonosító funkciót. A szükséges adatmennyiség kb. 30-50MB havonta.
- c) A SIM-kártya telepítése előtt kapcsolja ki az órát, valamint a SIM kártyán kapcsolja ki a PIN kód kérését.
- d) **Az akkumulátor töltése ne történjen 1A -nél erősebb töltővel.** A töltési idő körülbelül 3 óra
- e) Megjegyzés: az akkumulátor töltésének felnőtt felügyelete mellett kell történnie.
- f) Az alkalmazás letöltéséhez kérjük olvassa be az utolsó oldalon található QR kódot

2. Az óra funkcióinak rövid leírása

- LBS+GPS+ WIFI valós idejű helymeghatározás
- Azonos gyártmányú órák párosíthatók
- Lábnyomok: napi útvonal rögzítése, visszanezése
- Kétirányú telefonhívás, hangcsevegés és videohívás
- A lépésszám, a testmozgás mennyisége, a megtett távolság és az alvásminőség nyilvántartása.
- Az APP elérhető IOS-en az Appstore -ban és Androidon a Play áruházban
- „Ne zavarjanak” funkció,
- Biztonsági zóna „virtuális kerítés”
- SOS Telefonhívás és riasztás
- Figyelmeztetés az akkumulátor merülésére
- Távoli leállítás
- **Az úszás az órával nem engedélyezett!**

2.1 Telefonkönyv: Legfeljebb 15 telefonszám tárolható, melyeket az alkalmazásban adhat hozzá.

2.2 Beszélgetés/üzenet: Szöveges (csak bizonyos típusoknál (egyes típusok képesek SMS üzenetek küldésére és fogadására)) és hangüzenet küldése és fogadása. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PRESS gombot a hangüzenet rögzítéséhez. A küldéshez fejezze be a rögzítést, az üzenetet az óra



automatikusan elküldi. A hangüzenet maximum 15 másodperc hosszú lehet.

2.3 Tárcsázás: ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az óráról bármilyen szám felhívható, akkor is, ha az nincs tárolva az óra telefonkönyvében.

2.4 Barát hozzáadása: Két ugyan olyan órát össze tud párosítani az órák összeérintésével, így az órák egymás közt rövid, maximum 15 másodperces hangüzeneteket tudnak küldeni.

2.5 Videohívás: A regisztrált családtagokkal valós idejű videó hívás folytatható.

2.6 Gyermekkor tartalmaz egy, matematikai játékot és „órarendet”.

2.7 Lépés: A lépésszámláló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A funkció a SeTracker alkalmazásban kapcsolható be. A működéshez meg kell adni a gyermek lépésének hosszát.

2.8 QR-kód: Az ALKALMAZÁS letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, ami az Ön készülékének megfelelő letöltőoldalra fogja irányítani. Az alább található azonosító az óra regisztrációs-kódja.

Az alkalmazás csak iOS-en és Androidon érhető el, a Windows telefonok nem támogatottak.

2.9 Beállítások: Kattintson az indítóstílus, a fényerő, az alvó mód, az újraindítás, a leállítás, a dátum és az idő, a nyelv stb. beállításához.

indítóstílus: Kattintson ide 3 különböző téma módosításához.

Nyelv: Ide kattintva módosíthatja a különböző nyelveket.

3. Óra beállítása az alkalmazással

3.1 Regisztrációs és az óra hozzáadása


Először adja meg az e-mail címét, ez lesz a fiók neve, majd töltsse ki az ellenőrző kódot, majd válasszon egy 6-12 karakterből, számokból és



betűkből álló jelszót. Győződjön meg róla, hogy a **használat helyének megfelelő szerverteret választotta, amelyhez az ország tartozik.**


The image displays two screenshots from the EMBEXY mobile application. The left screenshot, titled 'registered', shows a registration form with the following elements: a back arrow, a 'registered' title, a text input field for email, a verification code field containing 'XW902D' with a refresh icon, a password field with the instruction 'Please enter a 6-12 digit password', a green 'CONFIRM REGISTRATION' button, a checkbox for 'I have read and agree' with links to 'User Agreement' and 'Privacy Policy', and language/area settings for 'English' and 'Asia and Oceania'. The right screenshot, titled 'Add Device', shows a blue smartwatch icon, a QR code scanner labeled 'Input/scan registration code', a 'Basic Information' section with fields for 'Equipment nickname' and 'I am TAs father', and an 'OK' button.

Fontos: Az első családtag, aki regisztrálja az órát, az admin fiók lesz. Ha más családtag is regisztrálja az órát, akkor új fiókot hozhat létre, de engedélyt kell kapnia az admin fióktól.

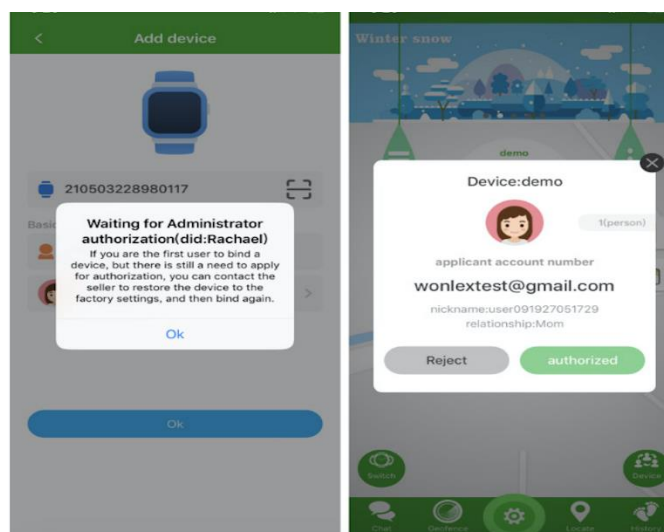


Megjegyzés: ha az órát Ön regisztrálta először és olyan visszajelzést kap, hogy az engedélyezésre várakozik, akkor az óra regisztrációját alaphelyzetbe kell állítani. Kérjük, forduljon ebben az esetben forduljon hozzánk a megadott elérhetőségeink valamelyikén!

3.2 Az alkalmazás fő funkcióinak gyors áttekintése

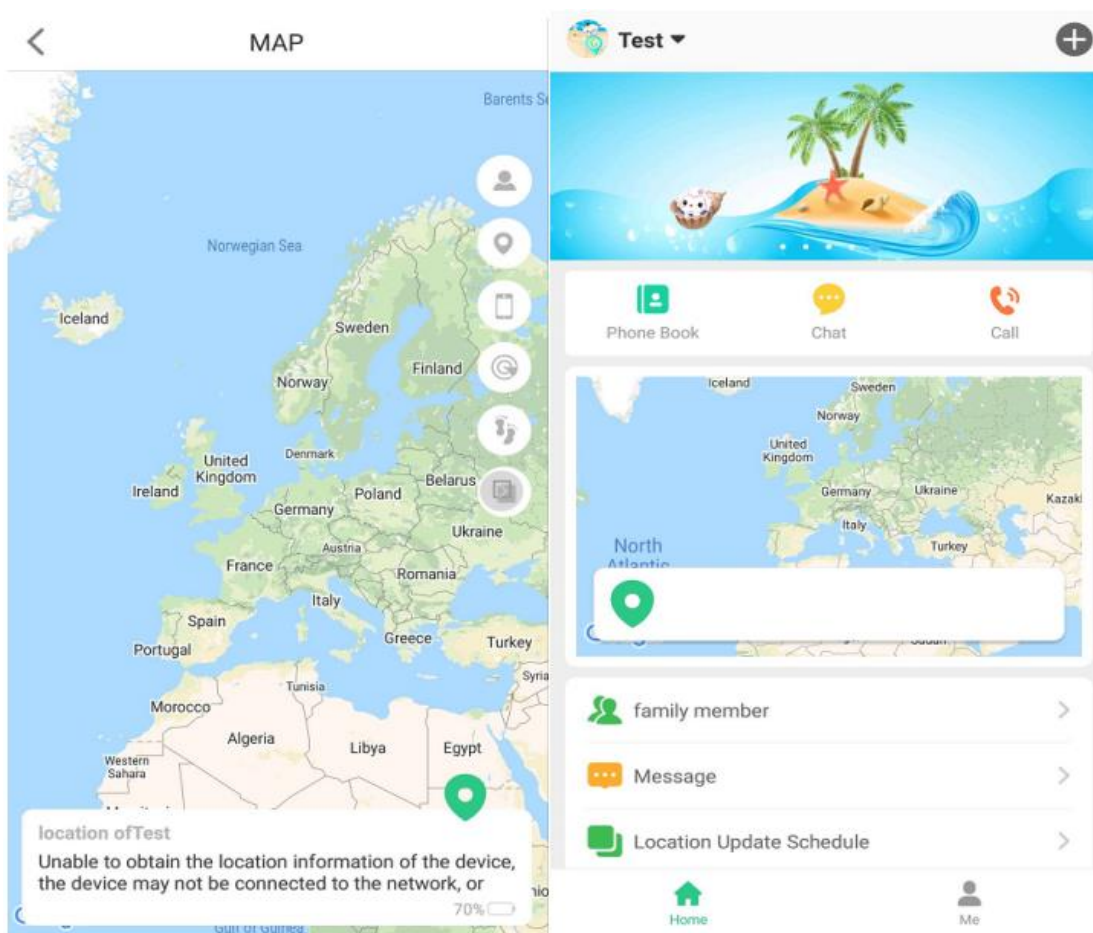

EMBEXY

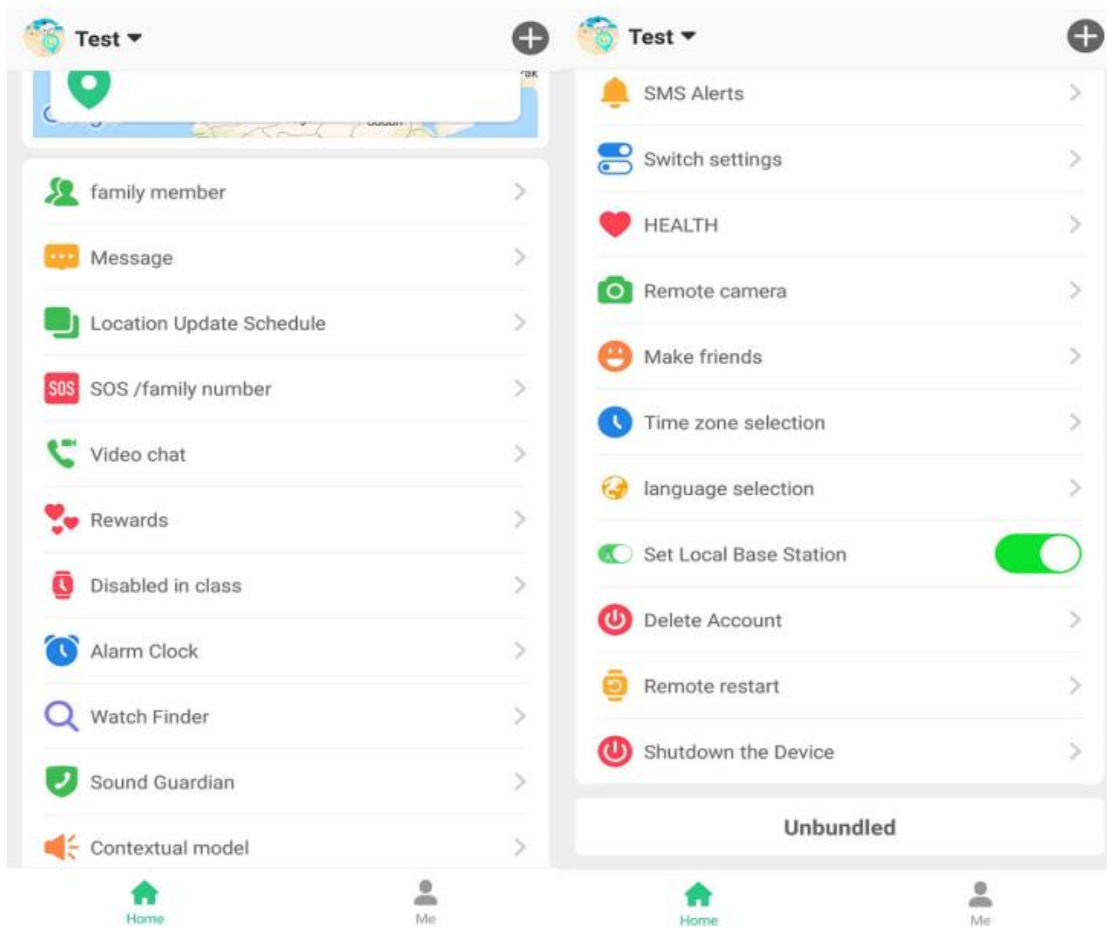

(1) **Csevegés:** Tartsa lenyomva a "felvétel indítása" gombot a hangüzenet rögzítéséhez és a küldéshez. A leghosszabb hangüzenet 15 másodperc lehet. Eközben rövid üzenetet is küldhet az órának korlátozott karakterekkel (< 30). Pl. "itt vagyok".

(2) **Helymeghatározás:** Valós időben ellenőrizheti az óra helyzetét. A helymeghatározási idő 3 perc, ennyi időnként frissül a pozíció. Ezt követően az eszköz visszatér az alapértelmezett üzemmódba. A GPS/LBS/WIFI helymeghatározási mód megjelenik a térképen, és minden mód az óra valós idejű jelétől függően működik. Beltéren általában az LBS hely jelenik meg, ilyenkor az óra a beépített mobiltelefon alapján határozza meg, hogy melyik adótoronyra csatlakozott. Ez akár több száz méteres eltérést is mutathat.

(3) **GEO kerítés:** Három, kör alakú biztonsági zóna állítható be a készüléken. A minimális körnek 200 méternél nagyobbak kell lennie.



Amikor a felhasználók be- és kilépnek a zónából, a készülék figyelmeztetést küld. Megjegyzés: Csak a GPS alapú helymeghatározás alapján küld jelzést a készülék, az LBS helymeghatározás használatakor nem.

(4) Historical Route: Ez a funkció a korábbi útvonalak ellenőrzésére szolgál. Az útvonalak legfeljebb 90 napig kereshetők vissza.

(5) Beállítások

a. SOS / családi szám: Legfeljebb 3 telefonszám menthető. Az SOS gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával az óra automatikusan felhívja az SOS számokat abban a sorrendben, amiben be lettek állítva. A segélyhívásokkal addig próbálkozik az óra, ameddig valamelyik szám nem válaszol a hívásra. Ezzel egyidőben figyelmeztetést küld az alkalmazásba az SOS gomb aktiválásáról. (FIGYELEM! amennyiben valamelyik SOS szám rendelkezik hangpostával, azt célszerű kikapcsoltatni, mivel ha a hangposta válaszol a hívásra, úgy a többi számot már nem hívja az óra!)

b. Voice care/Hallgatóság: Lehetősége van meghallgatni, hogy mi történik az óra környezetében. Adja meg telefonszámát, erősítse meg, majd az óra automatikusan felhívja a Önt, Miután felvette, az óra viselőjének értesítése nélkül hallhatja a környezetet.

c. Üzem mód: három üzemmód közül lehet választani, az alapértelmezett üzemmód (normál) a 10 percenkénti. Az energiatakarékos módban 1 óránként, a valós idejű helymeghatározási módban pedig 1 percenként frissíti az óra az aktuális helyzetét és küldi el a központi szervernek. Az 1 perces üzemmód nagyon igénybe veszi az akkumulátort, ez által az hamarabb lemerül.

d. Csengetési módok. Csengés és rezgés, csengés, rezgés, néma. Megjegyzés: a rezgés nem minden típusban érhető el, akkor sem, ha az alkalmazásban megjelenik.

e. Ne zavarjanak/ osztálytermi használat tilalma: Három időszak állítható be. Ilyenkor a beérkező hívások blokkolva lesznek és a kezdőképernyő zárrolva lesz. Ez a mód csak hétfőtől péntekig tartó időszakokra állítható be.



f. SMS emlékeztetők: Beállítható, hogy bizonyos eseményekről az óra SMS értesítést küldjön egy előre beállított telefonszámra. Ezek az események lehetnek: ha merül az akkumulátor (elérte a 20% -ot, vagy kevesebb), a felhasználó megnyomta az SOS gombot, vagy elhagyta a beállított biztonsági zónát.


g. Telefonkönyv: Maximum 15 névjegy adható hozzá, beleértve az SOS számokat is. Ezek a telefonszámok a telefonkönyvből kikeresve hívhatók az óráról, valamint ezekről a telefonszámokról hívható az óra. A telefonkönyvben nem szereplő telefonszámokról érkező hívásokat az óra elutasítja.

h. Ismerkedés a barátokkal: Két hasonló óra összepárosítható, ekkor a két összepárosított óra között rövid hangüzenetek küldhetők. A párosításhoz indítsa el párosítást az órák menüjében, majd érintse össze az órák kijelzőjét. Ha a párosítás sikeres, hangot fog hallani, és az órák "párosítva" jelennek meg.

i. Eszköz keresése: Ha nem találja az órát, ezt a funkciót aktiválva, az óra lejátszik egy dallamot, ami alapján megtalálhatja. Ez a funkció csak az óra bekapcsolt állapotában működik.

j. Távoli leállítás: Ha az óra csatlakozik az APP-hoz és az internetet használja, az órát nem lehet kikapcsolni a gomb megnyomásával, csak távolról, a mobilalkalmazásból indított paranccsal.


(6) További funkciók a kezdőlapon

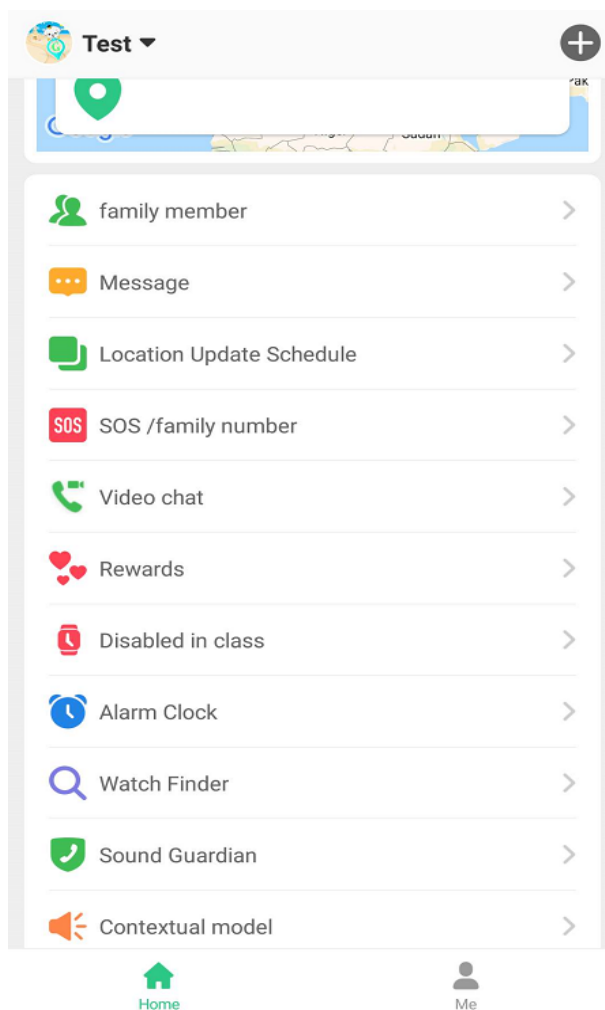


- Schedule:** órarend.
- Távoli kamera:** Távról tud az óra kamerájával fényképet készíteni
- Egészség:** A "Lépésszámláló" aktiválni kell az „Egészség” menüpont alatt. Itt ellenőrizheti a testmozgás mennyiségét, a megtett távolságot és az alvás minőségét is.
- Video hívás.** Videohívás indítása, akár több résztvevővel is.
- Ébresztőóra & jutalmak:** Legfeljebb 3 riasztás állítható be, mindegyikhez különböző gyakoriságok rendelhetők. Egyszer, mindennap, csak a hét meghatározott napjain.
- Üzenet:** a korábbi értesítések megjelenítése.




(7) **Fiókadatok:** A „Enyém” menü alatt,

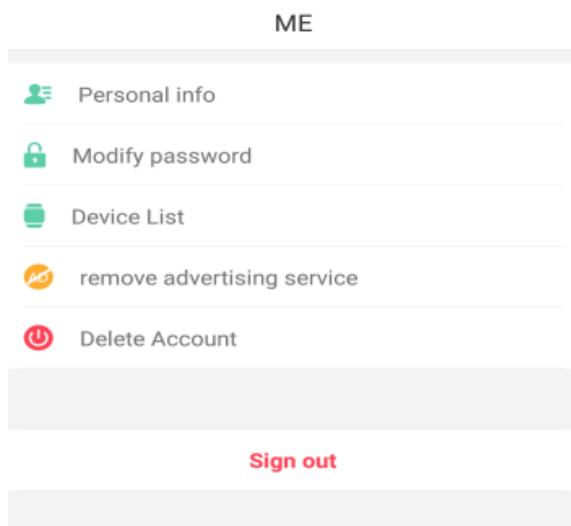

- "Személyes adatok": Tartalmazza a fiók nevét, avatarját, gyermekei nevét, nemét, telefonszámát.
- "Jelszó módosítása" itt lehet a jelszót módosítani.

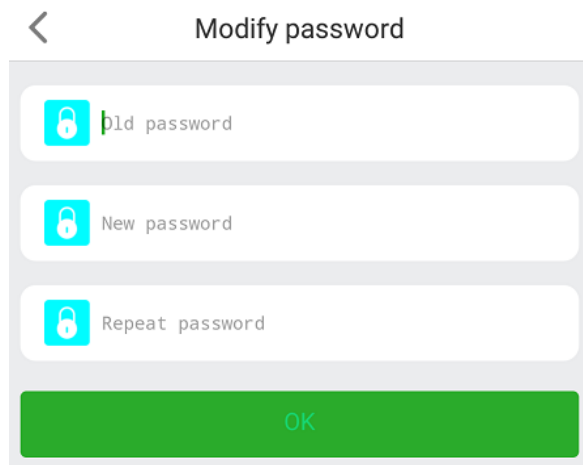

- "Eszközlista": Ha egynél több eszközt kell felügyelnie, akkor hozzáadhatja őket egy fiókhoz.

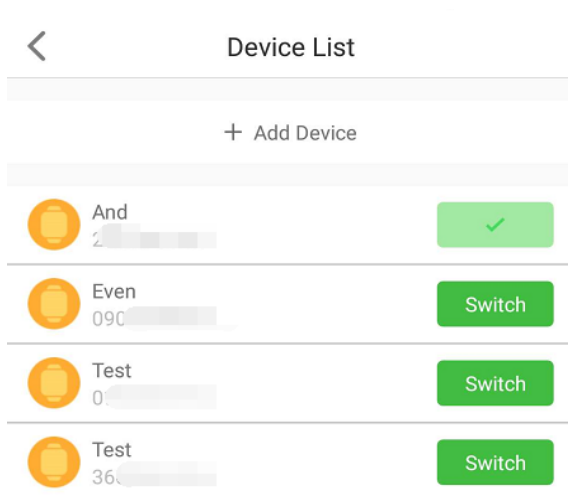

- d. "Hirdetési szolgáltatás eltávolítása": ha letiltani szeretné a setracker2 hirdetéseit, kérjük, további információkat itt talál.
- e. "Fiók törlése": a fiók eltávolítása visszafordíthatatlan, az összes előzménybeállítás, információ és nyomkövetés törlődik. Kérjük, ezt vegye figyelembe, mielőtt törli a fiókot.
- f. "Kijelentkezés" a fiók kijelentkezéséhez

(8) . Hibaelhárítás

1. Nem tud regisztrálni vagy elfelejtette a jelszavát

Ha problémába ütközik az eszköz hozzáadásakor, pl. ID does not exist vagy device is already registered vagy elfelejtette a belépéshez szükséges jelszót, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a probléma megoldásának érdekében!

2. Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben. Kérjük ellenőrizze:

- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? A kijelzőn a megfelelő jelzések láthatók?
- Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyáknál: fel van töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS aktív?
- Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a szerverbeállításokat.



(9) . Töltse le az ALKALMAZÁST



Támogatja az Androidot és az iOS-t. ALKALMAZÁS: Setracker2

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy az utasítás tartalmát, valamint az órák funkcióit további értesítés nélkül módosítsa. Az itt felsorolt funkciók modellenként eltérhetnek, hiányozhatnak.

Származási hely: Kína, Gyártja: Shenzhen IWonlex Technology Co., Ltd.

Room 13A01,14th Floor, Tangwei Commercial Building,

Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Kína

Forgalmazza: Marusinszkyné Beck Ingrid egyéni vállalkozó,

2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 8., Fsz/1.

e-mail: webshop@embexy.hu

telefon: +36 30 203 8543